


COLCHONES VEDAFEU M[©]

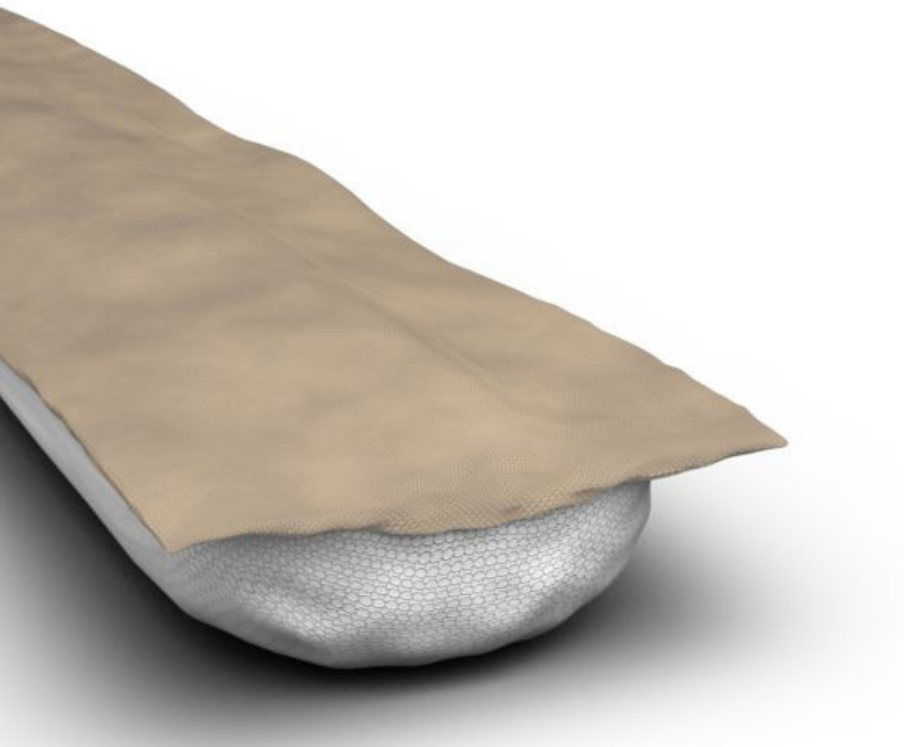

FABRICADO POR



VEDA FRANCE

DISTRIBUIDO EN CHILE POR




CORTAFUEGO	EI 120
MOVIMIENTO	SÍSMICO +50 %
ANCHOS	100 a 450 mm

VENTAJAS DE LOS CORDONES VEDAFEU C[©]

ORIENTACIONES

Cordones probados y confirmados en los planos horizontal y vertical.

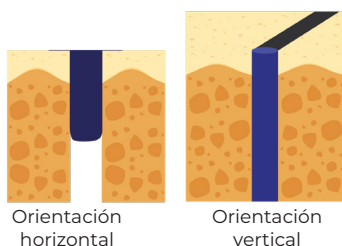


Orientación horizontal

Orientación vertical

COMPRESIBILIDAD

Cordones probados y confirmados hasta el 80 %.

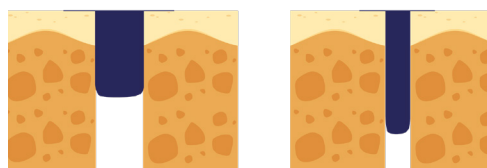


Abertura inicial

En compresión

MOVIMIENTO DE TRACCIÓN

Cordones probados y confirmados hasta +20 %.

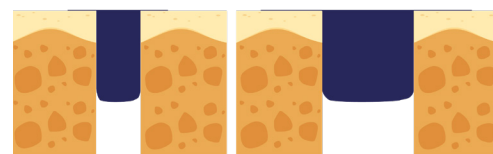


Abertura inicial

Con movimiento

FACILIDAD

de uso y de instalación

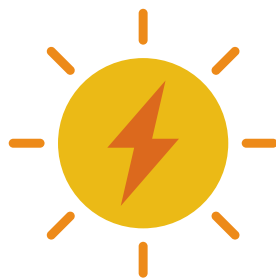

MANIPULACIÓN

sencilla sin riesgos para la salud y el medio ambiente.



APLICACIONES

Hospitales, edificios industriales, oficinas, viviendas, hoteles, centros comerciales, aparcamientos, escuelas, estaciones, aeropuertos, estadios...



COLCHONES VEDAFEU M[®]

CLASIFICACIONES OFICIALES

INFORME N° RS 12-124 FECHA 07/01/2013


EI 120 - H - M40 - B - W 100 a 300

INFORME N° 13-A-980 FECHA 14/01/2014


EI 120 - V - MS0 - B - W 100 a 300

MANUAL DE INSTALACIÓN PARA JUNTAS DE ABERTURA INICIAL DE 100 A 300 MM


Vaciar, en caso necesario, el cuerpo de la junta (poliestireno, cartón alveolar, etc.), limpiar y quitar el polvo de las paredes. Para permitir una buena adherencia de la cola, quitar el polvo de los cantos de las losas con un cepillo o una escoba.

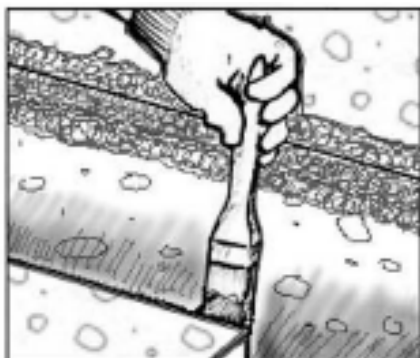


Encolar las dos caras de la junta así como una banda de 5 cm en la parte superior del hormigón.

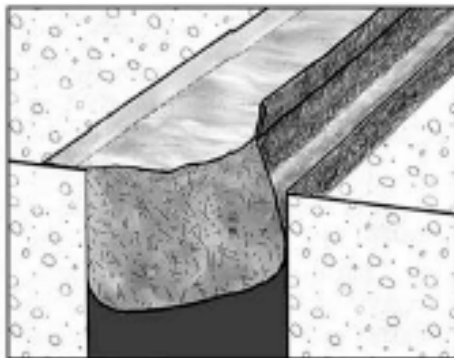


Encolar la parte superior de las aletas así como la parte vertical del colchón unos 6 cm.

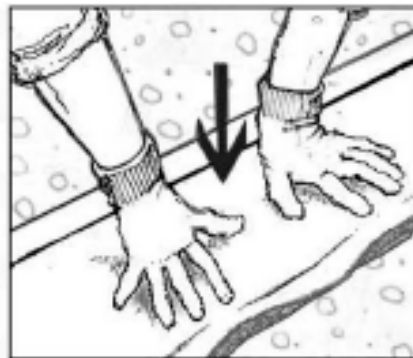


Introducir el colchón en la Junta.

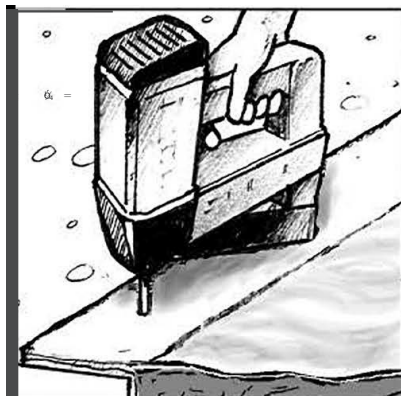

Fijar con la pistola neumática las aletas cada 20cm.

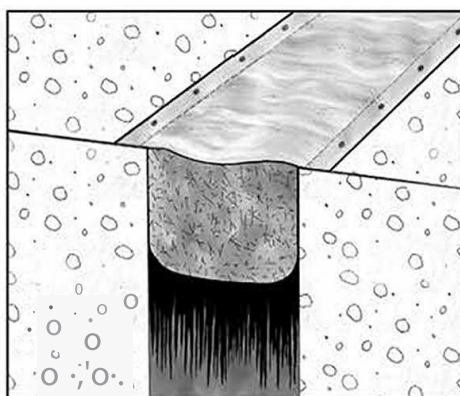

Colchón colocado.

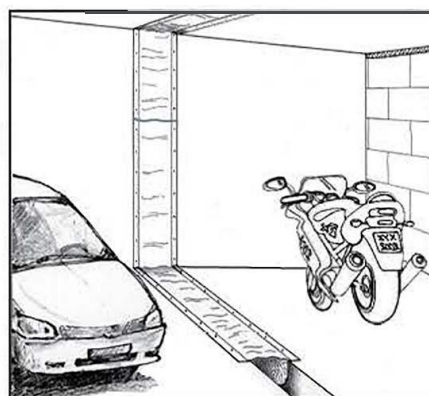

Colchón en horizontal l y vertical con empalmes.