La solución decorativa para exteriores protegidos.





PANEL COLONIAL

DECORATIVO EXTERIOR PROTEGIDO

PANEL RANURADO FINO CADA 2"







SIEMPRE UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONA

PANEL RANURADO FINO CADA 2"

INFORMACION TECNICA LP_PC_COMTEC_080713 Este ficha reemplaza la info



PRODUCTO

LP Panel Colonial es un tablero ranurado que sirve de revestimiento no estructural para interior y exteriores potegidos. Es fabricado en Chile con la más alta tecnología por LP Building Products, líder mundial en la fabricación de revestimientos de madera tipo OSB.

Tiene aspecto natural de madera, con textura de sobre relieve, capaz de reducir la acumulación de la humedad superficial en muros y cielos, logrando una mayor durabilidad del revestimiento.

CARACTERÍSTICAS Uso:

- Para uso final exterior protegido y aleros.
- Revestimiento interior en muros y cielos.

Formatos:

LP Panel Colonial 9.5mm R2 (Ranurado de 2") 1.22 x 2.44 mts. (avance real)

Beneficios:

- Fácil y rápido de instalar, con excelente presentación.
- Excelente adherencia para pintar
- Reduce la acumulación de la humedad.
- Permite industrializar

ALMACENAMIENTO

Los tableros deben ser almacenados en áreas limpias y secas, separados del piso y bajo techo. En una superficie lisa, y a lo menos con 3 ejes de apoyo.

Tome todas las precauciones necesarias para evitar que los tableros se astillen o mellen sus cantos durante el traslado así como el evitar dejar caer o tirar los tableros.

ESTABILIZACIÓN

Es el proceso mediante el cual igualaremos el contenido de humedad del tablero con la

humedad de equilibrio del lugar donde se instalara el revestimiento.

El proceso humectación se debe ejecutar si la humedad del tablero esta bajo la humedad ambiente de la zona, el cual se debe de realizar mojando los tableros con 1 a 3 lt. de agua en forma homogénea y dejar reposar entre 2 a 4 días, hasta alcanzar la humedad de equilibrio. El secado se debe efectuar si los tableros tienen su humedad sobre la humedad equilibrio de la zona de uso.

INSTALACIÓN Montaje

Los tableros LP Panel Colonial pueden ser instalados directamente sobre la estructura, ya sea de madera o metal.

Es un revestimiento, con ranurado vertical y pestañas para las uniones.

Clavar o atornillar los tableros en los apoyos perimetrales cada 15cm, a 1cm del borde y cada 30cm en los apoyos interiores.



Es fundamental que la superficie a recubrir este aplomada y alineada, ya que el revestimiento copiara las imperfecciones de esta.

Filaciones

Para madera usar con tornillos CRS zincados de 6 x 1 1/4" o clavos helicoidales de 2".

Para metal usar tornillos zincados de 6 x 1 1/4" punta broca.

Las fijaciones deben de ir cada 15 cm en el perímetro del panel y a 1 cm del borde. En los apoyos interiores deben de ir cada 30cm.

LP entrega productos con sus cantos sellados de fábrica, para evitar que los tableros presenten deformaciones en su espesor por la intrusión de humedad y posterior debilitación de las fijaciones perimetrales. Es por esto, se recomienda pintar los cortes y perforaciones con óleo opaco, para sellar nuevamente el tablero.


TERMINACIÓN

La cara de terminación, posee un film saturado en resina fenolica conocido como PBO (Paint Base Overlay 175/m2) resistente a los rayos U.V. y a la humedad, que además permite una excelente adherencia con las pinturas en base a agua.



Antes de comenzar a pintar, asegúrese que la cara de terminación este limpia, sin aserrín o suciedad propia de la construcción. Los tableros LP Panel Colonial, deben ser pintados con esmalte al agua o látex 100% acrílico.

Recomendaciones al clavar

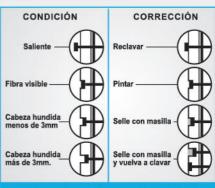

exponerse a ellos durante el trabajo, ya que no