
Jonas 22/32/42

Ventilación pasiva para ventanas

Instalación con taladro

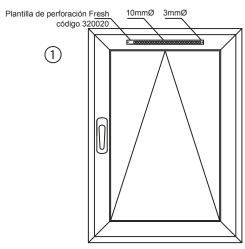

1



En el extremo de la hoja fija de la ventana, se alinea a la parte alta o a 1.8m la plantilla y se realizan las perforaciones de 3mm Ø.

Se fija la plantilla mediante tornillos y se realizan las perforaciones de 10mm Ø en total se realizaran 27 perforaciones.








Se retira la plantilla de instalación quedando una serie de perforaciones como muestra la ilustración.

Estas perforaciones deben cruzar por completo el perfil de aluminio en donde será instalada la celosía de ventana Fresh F-32.

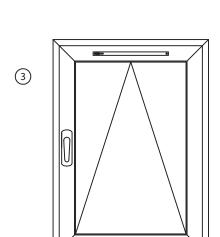



Se procede a la instalación de la celosía de ventana Fresh F-32, la que tendrá un caudal 18m³/hr.

Por el reverso se recomienda la instalación de la la celosía exterior de ventanas Fresh F-32, esta protegerá el ingreso de los elementos al interior de la vivienda.



Celosía de ventana exterior Fresh F-32 código 132001 codigo 132001