


CONSEJOS IMPORTANTES

- Mida el espacio por pintar. $\text{Altura} \times \text{Ancho} = \text{pies cuadrados}$.
- IdeaPaint está formulada para brindar cobertura de un área de hasta el tamaño indicado en su kit. **NO DILUYA LA PINTURA**, ya que reducirá el desempeño del producto.
- IdeaPaint puede ser aplicada directamente sobre cualquier superficie lisa pintada con látex. Los pasos para la preparación y tratamiento son recomendados **ÚNICAMENTE** cuando se aplica IdeaPaint sobre (a) una superficie de material liviano, (b) al cambiar el color de la superficie, o (c) al aplicarse sobre una superficie con recubrimiento que no sea látex.
- Las capas nuevas de látex deben secarse durante por lo menos 24 horas antes de aplicar IdeaPaint.
- Para obtener mejores resultados, prepare la superficie para que quede lisa a un nivel mínimo de acabado igual a 4.
- Aplique el recubrimiento en forma generosa sobre la superficie, asegurándose de formar una película mojada de 4 milésimas.
- Aplique IdeaPaint en habitaciones que se mantienen a una temperatura entre 68 y 85 grados máximo y a una humedad relativa por debajo de 85%.
- IdeaPaint se seca en forma rápida. Utilice la técnica de mojado-sobre-mojado y aplique IdeaPaint en secciones de hasta 5 pies de ancho por su altura completa.
- Siga todas las precauciones según se detallan en la hoja de seguridad del producto.
- Para obtener herramientas adicionales de ayuda y para instrucciones específicas de HVLP, diríjase a ideapaint.com/help

PASO A PASO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

01

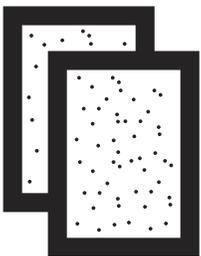

PREPARACIÓN

IdeaPaint solamente será tan lisa como el acabado de la superficie que usted pinte. PARA BLANCO Y NEGRO, asegúrese que exista una buena superficie de escritura afinando cualquier área áspera y reparando hendiduras o huecos antes de aplicar el tratamiento.

Limpie completamente la superficie con una toalla seca para evitar que se mezclen partículas con la pintura. PARA APLICACIONES TRANSPARENTES: Clear es un recubrimiento transparente diseñado para aplicarse sobre cualquier superficie con una capa superior de base látex. No debe lijarse. Limpie con toalla y proceda al PASO 3.

02




TRATAMIENTO (Opcional)

SOLAMENTE PARA BLANCO Y NEGRO, se recomienda un **TRATAMIENTO** cuando se recubre una superficie nueva de material liviano, cuando se cambia el color de una superficie, o cuando se aplica sobre una superficie recubierta de algún material que no sea látex. Trate la superficie con **PRIMER** IdeaPaint, Kilz Premium, Sherwin Williams Multi-Purpose Primer, o cualquier otro tratamiento de calidad hasta que el color existente no se muestre. **PARA COLOR NEGRO** se recomienda un tratamiento gris medio. Lije el área hasta que quede lisa y limpie con una toalla seca. Permita que la imprimación se seque de acuerdo a las especificaciones del fabricante antes de aplicar IdeaPaint.

03

VENTILACIÓN

Abra puertas y ventanas y ajuste el sistema HVAC a 100% extracción de aire para ventilar el área y para ayudar al curado y secado.

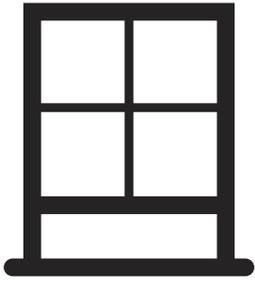

04

PROTECCIÓN

Siga las precauciones de seguridad conforme a la Hoja de Seguridad de IdeaPaint ubicada en ideapaint.com




05

MEZCLADO

No agite los recipientes. Vacíe **THIS** sobre **THAT** y revuelva completamente durante 1 minuto.

Coloque la tapa sobre el recipiente y espere 2 minutos. Luego vierta la mezcla sobre la bandeja. **NO MEZCLE** una cantidad mayor a la requerida para 200 pies cuadrados de IdeaPaint al mismo tiempo.


Una vez que haya mezclado el IdeaPaint, tiene **1 HORA** para aplicarlo.

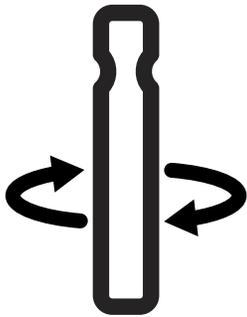

06

RECUBRIMIENTO

Recorte los bordes con un rodillo de espuma de 4". Utilice el rodillo de espuma en las esquinas si es necesario. IdeaPaint se aplica en una sola capa y se seca rápidamente. Aplique en la primera sección de 5 pies de ancho con el rodillo incluido de 9". **APLIQUE GENEROSAMENTE.** Vuelva a mojar el rodillo y traslape sobre la sección anterior para evitar marcas del rodillo y gotas. Inspeccione, repare y continúe.

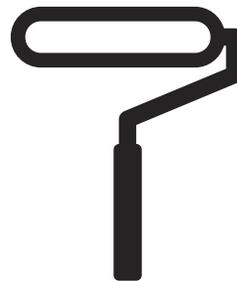


07

REPITA

Trabaje comenzando desde un extremo hasta el otro. **REPITA EL PASO 6 EN LA SIGUIENTE SECCIÓN** hasta que la superficie completa se encuentre recubierta.

Utilice el contenido completo del recipiente. No se debe sellar de nuevo el recipiente con residuos de recubrimiento en su interior.

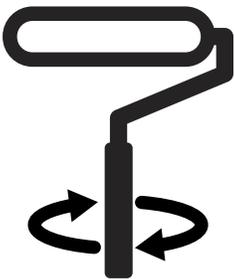

08

ESPERE

ESPERE 4 DÍAS para que la pintura se cure inicialmente. Coloque el letrero de pintura mojada que se encuentra en la parte trasera y escriba la fecha de cuando va a estar lista para usarse.

NOTA: El desempeño a la hora de Escribir y Borrar continuará mejorando durante los primeros 30 días después de pintado.



09



ESCRIBA

Una vez que finalice la curación inicial de 4 días, es seguro utilizar cualquier marcador para pizarrón blanco, de borrado en seco, sobre la nueva superficie.

No utilice marcadores de borrado en seco EXPO® rosados, o crayolas de borrado en seco color rojo. Haga pruebas con cualquier tinta nueva de borrado en seco en un área poco visible para evaluar su desempeño a la hora de borrar.

10



LIMPIE

Remueva las marcas con una toalla de microfibra. Las superficies IdeaPaint continúan curándose con el tiempo. Recuerde **ESPERAR 4 DÍAS** a que se cure la pintura. El desempeño a la hora de escribir y borrar, incrementará en forma continua a lo largo del período de curación. Utilice una toalla húmeda o la solución en aerosol LIMPIADORA IdeaPaint para eliminar residuos persistentes de tinta.



**PUT DOWN THE
MARKERS**

AND NO ONE GETS HURT

**DON'T WRITE
ON THIS WALL UNTIL**

WRITE DATE ABOVE LINE.