

# STEINFLEX® Flat

Revestimiento Liviano con terminación de Piedra Natural Ultradelgada

## Steinflex® Flat.

Innovador producto para revestimientos **exteriores e interiores** con terminación de piedra natural.

Ultraliviano, flexible y único en su categoría, **Steinflex® Flat** permite su aplicación e instalación de manera rápida y limpia, disminuyendo costos y tiempos de montaje al utilizar menos pegamento y mano de obra. Al ser ultradelgado y ultraliviano, mejora la eficiencia del uso de sus espacios, no necesita fijación mecánica al ser instalado en revestimientos de exterior en altura y disminuye la posibilidad de desprendimiento en caso de sismo.

**Steinflex® Flat** es un panel con terminación de piedra natural compuesto de láminas pétreas ultra delgadas soportadas con una base de resinas reforzadas con fibras y malla de fibra de vidrio. Dada su composición además de una atractiva terminación final otorga elasticidad y flexibilidad para variados diseños arquitectónicos y decorativos, sumando resistencia mecánica y estabilidad dimensional.



Láminas de piedra natural.



Revestimiento ultradelgado y flexible.




Ahorro de costos de montaje.



Colocación fácil y rápida.


<b>Instalación</b>	Sobre sustratos compatibles con adhesivos cementicios o poliuretánicos
<b>Espesor</b>	Variable entre 1,5 a 3 mm aprox.
<b>Formato Palmeta</b>	1,22 x 0,61 mt.
<b>Peso aproximado</b>	2,2 kg. por palmeta
<b>Pegamentos Sugeridos</b>	El pegado debe ejecutarse con adhesivo de alto desempeño respecto a adherencia y flexibilidad, según indicaciones técnicas del proveedor de adhesivos.
<b>Clasificación fuego</b>	EN: 13501-1 / B s2 d0
<b>Condiciones generales de instalación</b>	Temperatura de sustratos, aplomes, calidad mecánica y otros similares, deben ser visados y autorizados por proveedores de adhesivos.

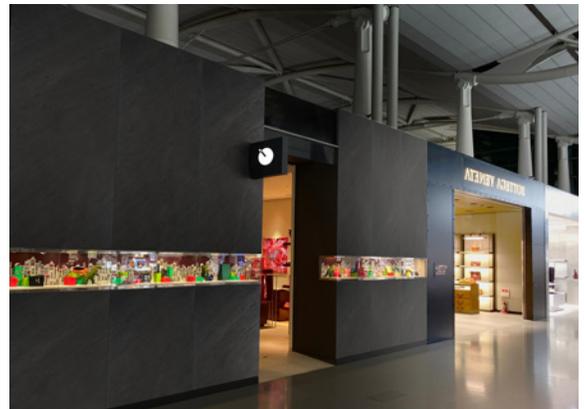

## Diseño e instalación.

Como cada proyecto es diferente, asegúrese de planificar recortes, esquinas o tratamientos de bordes antes de aplicar las láminas.

Las costuras del borde de las láminas serán menos visibles si no están alineadas. Al comenzar una nueva fila, recomendamos un patrón escalonado aleatorio o un patrón de metro. Vea la ilustración a continuación.



Escalonado Aleatorio



Patrón de metro

Para el corte de las láminas utilice una sierra o una tijera hojalateras. Si lo desea utilice una lima de metal para desbarbar los bordes cortados. Coloque el adhesivo adecuado según la superficie base a utilizar y las instrucciones del fabricante. Para más detalles de instrucciones comuníquese con Servicios Mathiesen.

Condiciones generales de instalación: Temperatura de sustratos, aplomes, calidad mecánica y otros similares, deben ser visados y autorizados por proveedores de adhesivos.

