
The background of the page is a photograph of a staircase with a dark metal frame and a translucent polycarbonate railing. The railing is made of parallel slats. The image is taken from a low angle, looking up the stairs, with trees and a blue sky visible through the railing. A grey diagonal banner is overlaid on the image.

POLY PLUS
Sistemas de policarbonato



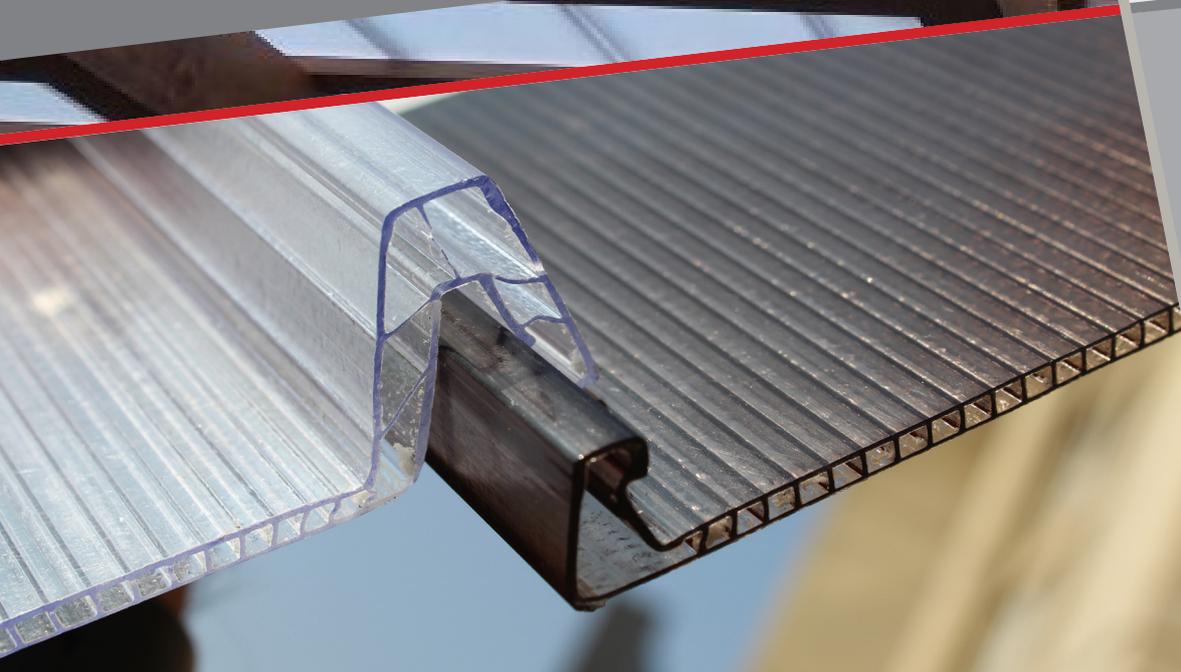

Poly Plus

El sistema **POLYPLUS** en policarbonato alveolar de 3mm es ideal para cubiertas de longitudes de hasta 5,80m, gracias a su ligereza, sencillez y reducido tamaño. El sistema es adecuado para cerramientos o cubiertas pequeñas en garajes, terrazas, patios, balcones, pérgolas entre otros y puede ser instalado por cualquier persona. El sistema POLYPLUS es de autoensamblaje, con remates en policarbonato, anclajes de aluminio para jar a las estructura y remates laterales en aluminio, permite realizar la instalación en menos tiempo que otros sistemas, logrando una reducción signicativa en los costos de instalación y estructura.

Instalación

Características generales

- Durabilidad.
- Excelente resistencia al intemperie.
- Fácil instalación.
- Alta transmisión de luz y protección.

Dimensiones



- Largos a medida (máximo 11800mm).
- Ancho de lámina 250mm
- Espesor 3mm.

Colores


- Transparente. • Bronce. • Opal.

Aplicaciones


- Cubiertas.
- Logia
- Terraza.
- Estacionamiento.

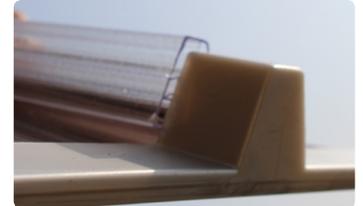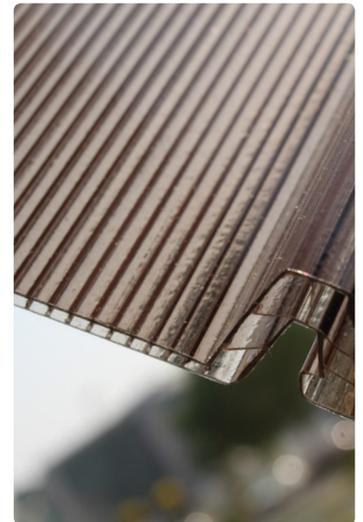


Verifique la distancia entre apoyos e instale el perfil de remate lateral de aluminio con tornillo.

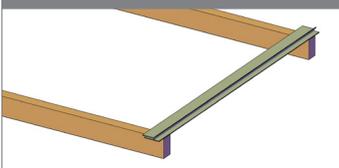


Corte un costado de la lámina y ensambleen el perfil de remate.

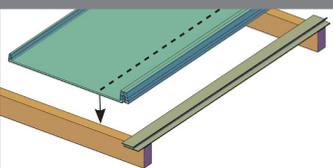


Instale la platina de aluminio en cada apoyo para asegurar la lámina, fije con tornillo.

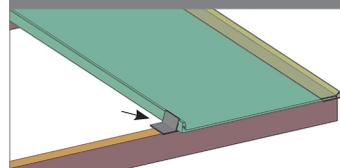


Ensamble la siguiente lámina haciendo clip y repita el paso anterior hasta completar el espacio.

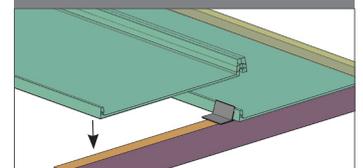

Verifique la medida final y corte la lámina para que pueda ensamblar en el perfil de remate final.

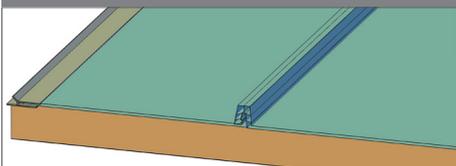

Corte la U de la sección inicial e instale la segunda U de PC completa según diseño.

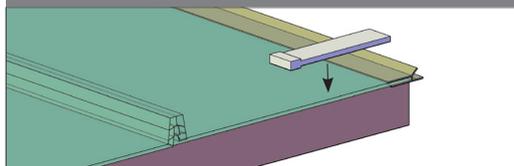

Sobreponga una a una las U de remate según la necesidad.

