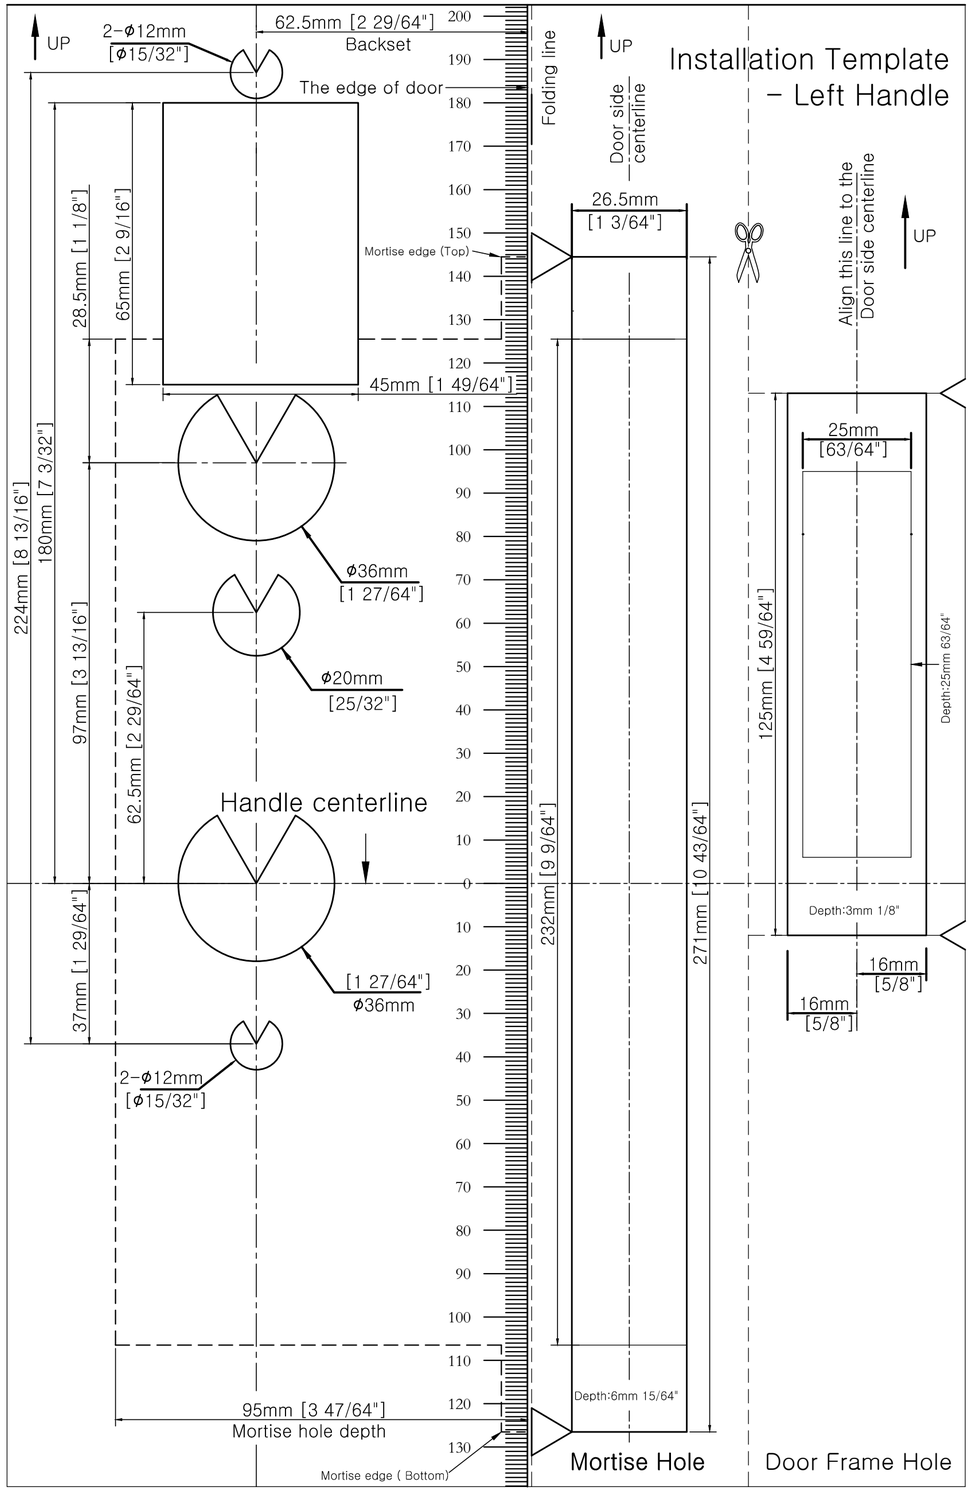
Installation Template
- Left Handle
UP
2-ϕ12mm
[ϕ15/32"]
62.5mm [2 29/64"]
Backset
The edge of door
Folding line
Door side centerline
26.5mm
[1 3/64"]
Mortise edge (Top)
Align this line to the Door side centerline
28.5mm [1 1/8"]
65mm [2 9/16"]
45mm [1 49/64"]
25mm
[63/64"]
224mm [8 13/16"]
180mm [7 3/32"]
ϕ36mm
[1 27/64"]
ϕ20mm
[25/32"]
125mm [4 59/64"]
Depth:25mm 63/64"
97mm [3 13/16"]
62.5mm [2 29/64"]
Handle centerline
232mm [9 9/64"]
271mm [10 43/64"]
Depth:3mm 1/8"
[1 27/64"]
ϕ36mm
16mm
[5/8"]
16mm
[5/8"]
37mm [1 29/64"]
2-ϕ12mm
[ϕ15/32"]
Depth:6mm 15/64"
95mm [3 47/64"]
Mortise hole depth
Mortise edge (Bottom)
Mortise Hole
Door Frame Hole

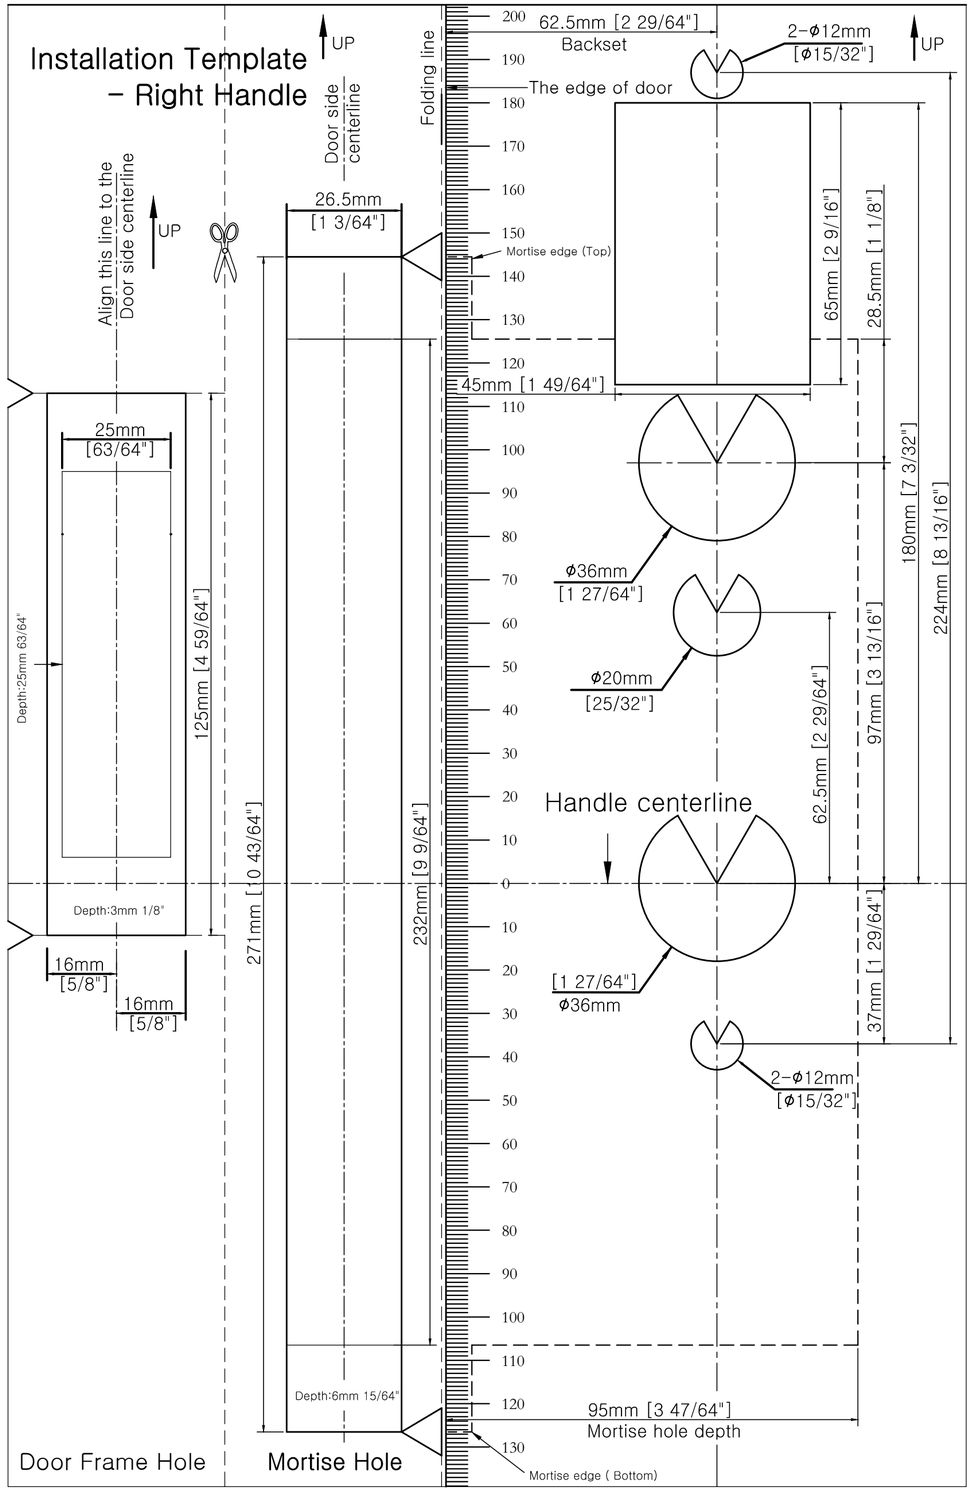
Installation Template
- Right Handle
UP
Align this line to the Door side centerline
Door side centerline
Folding line
26.5mm
[1 3/64"]
25mm
[63/64"]
Depth:25mm 63/64"
125mm [4 59/64"]
Depth:3mm 1/8"
16mm
[5/8"]
16mm
[5/8"]
271mm [10 43/64"]
232mm [9 9/64"]
Depth:6mm 15/64"
Door Frame Hole
Mortise Hole
62.5mm [2 29/64"]
Backset
2-ϕ12mm
[ϕ15/32"]
The edge of door
Mortise edge (Top)
65mm [2 9/16"]
28.5mm [1 1/8"]
45mm [1 49/64"]
180mm [7 3/32"]
224mm [8 13/16"]
ϕ36mm
[1 27/64"]
ϕ20mm
[25/32"]
97mm [3 13/16"]
62.5mm [2 29/64"]
Handle centerline
[1 27/64"]
ϕ36mm
37mm [1 29/64"]
2-ϕ12mm
[ϕ15/32"]
95mm [3 47/64"]
Mortise hole depth
Mortise edge (Bottom)