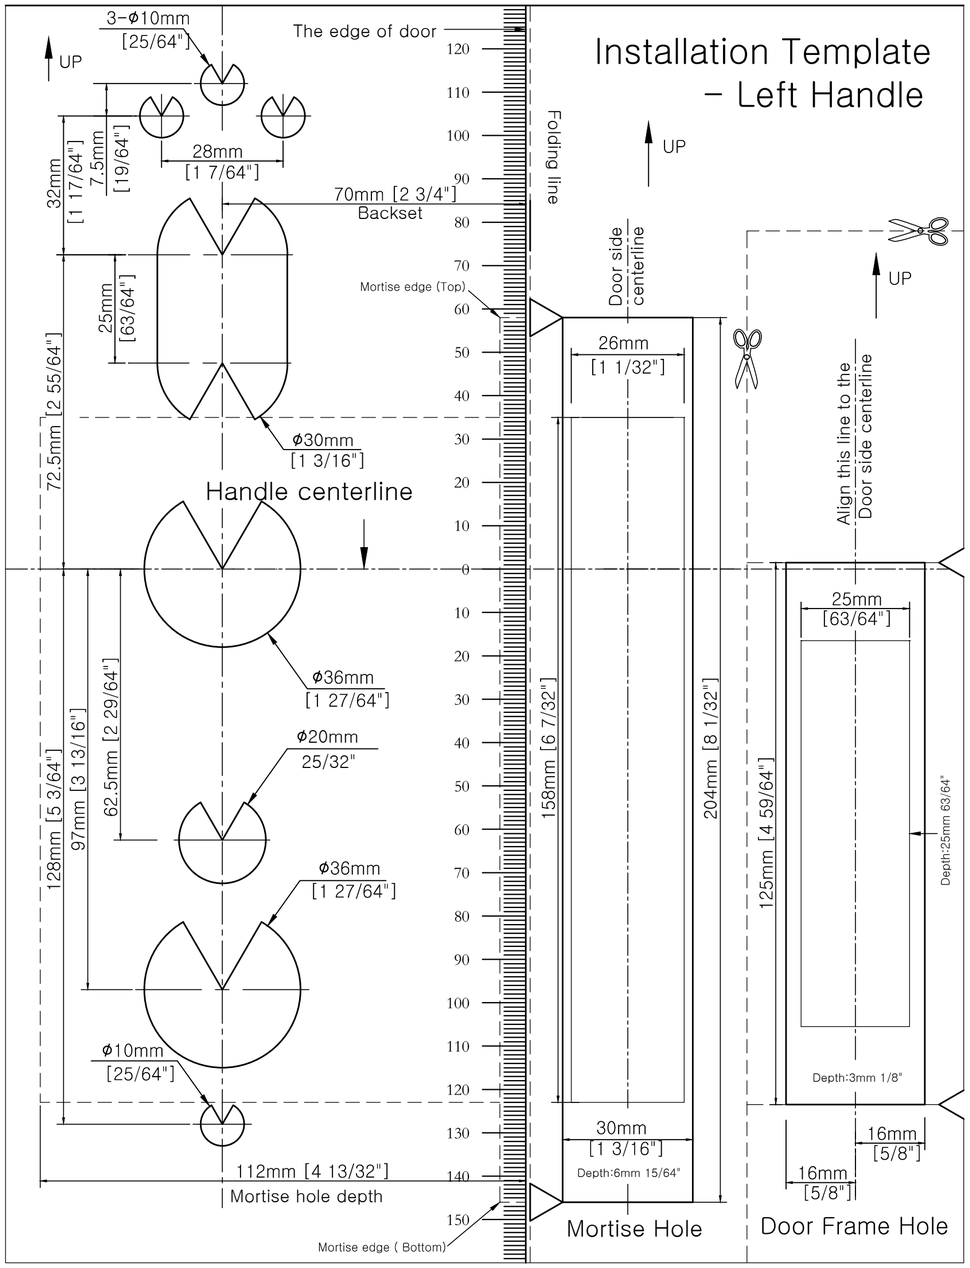
Installation Template
- Left Handle
3-ϕ10mm
[25/64"]
The edge of door
UP
28mm
[1 7/64"]
32mm
[1 17/64"]
7.5mm
[19/64"]
70mm [2 3/4"]
Backset
Folding line
Door side centerline
Mortise edge (Top)
25mm
[63/64"]
26mm
[1 1/32"]
72.5mm [2 55/64"]
ϕ30mm
[1 3/16"]
Handle centerline
Align this line to the Door side centerline
ϕ36mm
[1 27/64"]
ϕ20mm
25/32"
62.5mm [2 29/64"]
128mm [5 3/64"]
97mm [3 13/16"]
158mm [6 7/32"]
204mm [8 1/32"]
125mm [4 59/64"]
Depth:25mm 63/64"
Depth:3mm 1/8"
ϕ10mm
[25/64"]
112mm [4 13/32"]
Mortise hole depth
30mm
[1 3/16"]
Depth:6mm 15/64"
16mm
[5/8"]
Mortise edge (Bottom)
Mortise Hole
Door Frame Hole

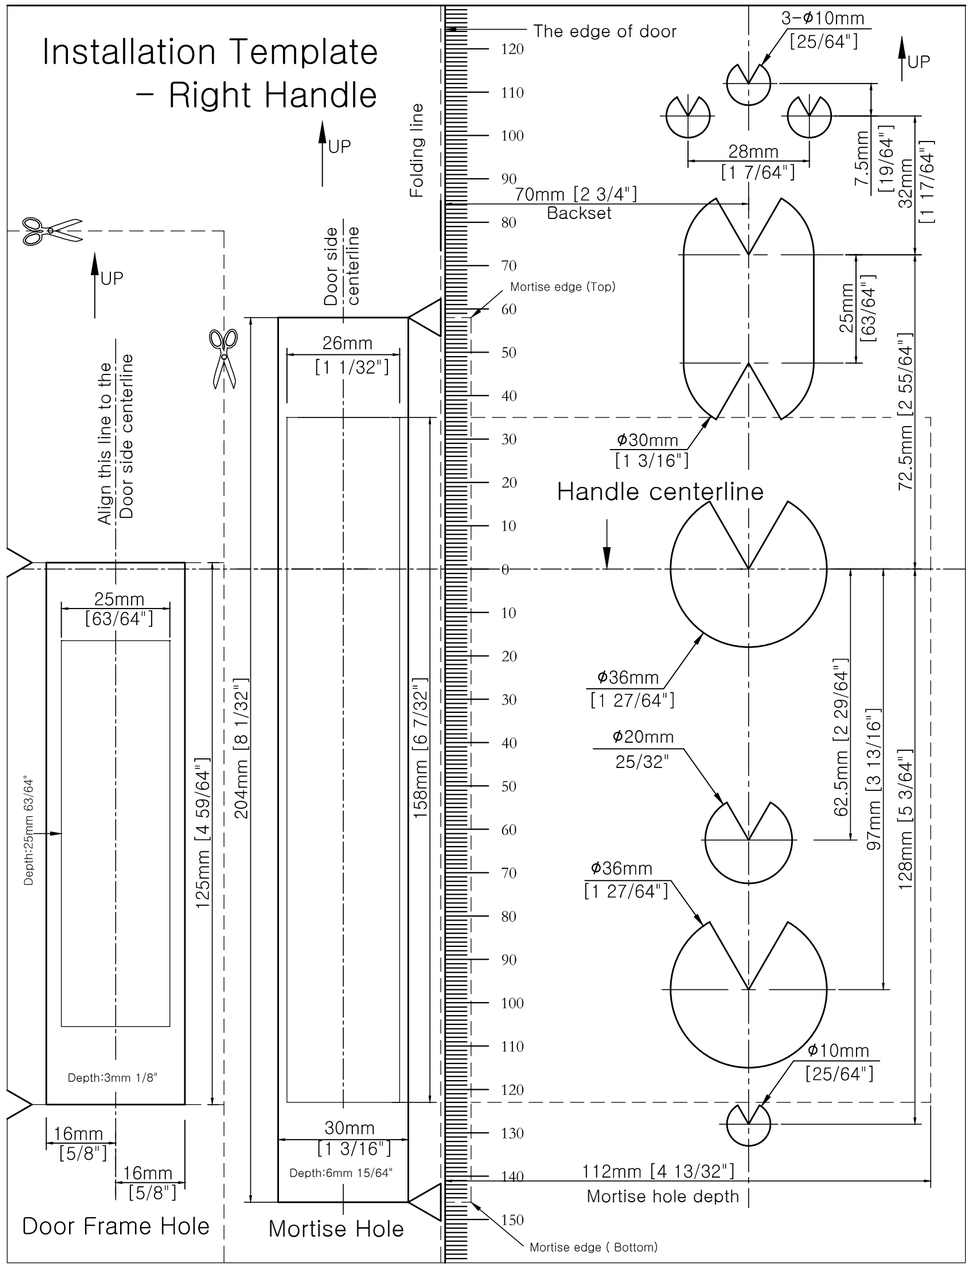
Installation Template
- Right Handle
3-ϕ10mm
[25/64"]
The edge of door
UP
28mm
[1 7/64"]
7.5mm
[19/64"]
32mm
[1 17/64"]
70mm [2 3/4"]
Backset
Folding line
Door side centerline
Mortise edge (Top)
25mm
[63/64"]
26mm
[1 1/32"]
72.5mm [2 55/64"]
ϕ30mm
[1 3/16"]
Handle centerline
Align this line to the Door side centerline
ϕ36mm
[1 27/64"]
ϕ20mm
25/32"
62.5mm [2 29/64"]
128mm [5 3/64"]
97mm [3 13/16"]
158mm [6 7/32"]
204mm [8 1/32"]
125mm [4 59/64"]
Depth:25mm 63/64"
Depth:3mm 1/8"
ϕ10mm
[25/64"]
112mm [4 13/32"]
Mortise hole depth
30mm
[1 3/16"]
Depth:6mm 15/64"
16mm
[5/8"]
Mortise edge (Bottom)
Door Frame Hole
Mortise Hole